NEGAHBAN N1

راهنمای دیجیتال نگهبان N1

ردیاب هوشمند خودرو
گاما هوشمند

توسط باید دستگاه اتصال و نصب .است شده تهیه N1 نگهبان ردیاب پشتیبانی های‌این راهنما برای آشنایی با امکانات، اتصالات، نصب و راه .شود انجام متخصص نصاب

محتویات جعبه

.رله و سیم‌دستگاه نگهبان N1، دسته

هشدارها و هاقابلیت

.شده**ردیابی خودرو** مشاهدهٔ موقعیت خودرو روی نقشه و دریافت گزارش مسیرهای طی

.خودرو بودن خاموش زمان در جمله از خودرو، به ضربه تشخیص هنگام رسانی**هشدار ضربه** اطلاع

.اصلی تغذیهٔ منبع از دستگاه اتصال قطع صورت در رسانی**هشدار قطع برق** اطلاع

.خودرو غیرمجاز جایی‌جابه شناسایی صورت در رسانی‌اطلاع **غیرمجاز جایی‌هشدار جابه**

.خودرو شدن روشن هنگام رسانی**هشدار روشن شدن خودرو** اطلاع

هشدار افت شارژ اعلان کاهش شارژ باتری داخلی دستگاه.

.کاربر توسط شده**هشدار سرعت غیرمجاز** ارسال هشدار در صورت عبور سرعت خودرو از حد تعیین

.ندارد نیاز دستی شارژ به و شود**شارژ خودکار باتری** باتری داخلی دستگاه از برق خودرو شارژ می

باتری پشتیبان امکان ادامهٔ فعالیت دستگاه تا ۱۲ ساعت پس از قطع تغذیهٔ اصلی .مدت کارکرد به وضعیت شارژ باتری، تنظیمات دستگاه و شرایط استفاده بستگی دارد.

.خودرو در شده**کنترل برق پمپ بنزین از راه دور** کنترل مدار پمپ بنزین با استفاده از اپلیکیشن گاما و رلهٔ نصب

ای‌چندسامانه یابی‌موقعیت

GPS، GLONASS، Galileo، های‌سامانه از پشتیبانی قابلیت نگهبان یابی‌موقعیت گیرندهٔ ماژول، سازندهٔ شده‌بر اساس مشخصات اعلام .است وابسته سیگنال دریافت شرایط و سامانه پوشش گیرنده، پیکربندی به هاسامانه از استفاده و دریافت .دارد را QZSS و BeiDou

مشخصات محصول

مشخصه	مقدار
ابعاد	مترسانتی ۹×۹×۵
وزن	۱۰۰ گرم
ولتاژ ورودی	۱۲ تا ۲۴ ولت
باتری پشتیبان	داخلی، با زمان کارکرد تا ۱۲ ساعت
دمای کارکرد	گرادمنفی ۲۰ تا مثبت ۶۰ درجهٔ سانتی
شبکهٔ ارتباطی موبایل	GSM
باند دریافت GPS	L1
نشانگر نوری روی بدنه	ندارد

محل مناسب نصب دستگاه

پشت .باشد داشته وجود آن موردنیاز کشی‌دستگاه باید در فضای داخلی خودرو و در محلی نصب شود که امکان تأمین اتصالات و سیم با متناسب و متخصص نصاب توسط باید نصب نهایی محل .هستند نصب برای بررسی قابل های‌محل جمله از راننده صندلی زیر و داشبورد .شود دستگاه محفظهٔ شکل تغییر موجب تواندمی بخش این حرارت نیست؛ مجاز موتور محفظهٔ در دستگاه نصب .شود تعیین خودرو شرایط

کارت‌سیم نصب و سازی‌آماده

گاما اپلیکیشن اندازی‌دریافت و راه

بررسی عملکرد دستگاه پس از نصب

پشتیبانی

شمارهٔ تماس و ارتباط با پشتیبانی

09925884476

بسترهای ارتباطی :تلگرام، بله، ایتا، واتساپ و روبیکا.


سیم‌دسته های‌سیم اتصال و بندی‌رنگ

رنگ سیم	محل اتصال و کاربرد
قرمز	اتصال به مثبت برق دائمی خودرو، با فیوز ۳ آمپری در مسیر سیم.
مشکی	اتصال به منفی باتری یا نقطهٔ اتصال بدنهٔ مناسب خودرو.
زرد	اتصال به برگشت سوئیچ خودرو یا ACC.
نارنجی	خروجی فرمان رله؛ اتصال به سیم نارنجی رله و پایهٔ ۸۵.

نصب و اتصال رله

بنزین پمپ تغذیهٔ شدهٔقطع سیم سر دو به ،87a و ۳۰ های‌پایه به متصل رله، مشکی سیم دو .شودرله در مسیر تغذیهٔ پمپ بنزین نصب می .شودمی متصل خودرو دائمی برق مثبت و ۸۶ پایهٔ به تغذیه نازک سفید سیم و ۸۵ پایهٔ به فرمان نارنجی سیم .شوندمی وصل

نقشهٔ زیر مربوط به اتصال رلهٔ ۱۲ ولتی است.

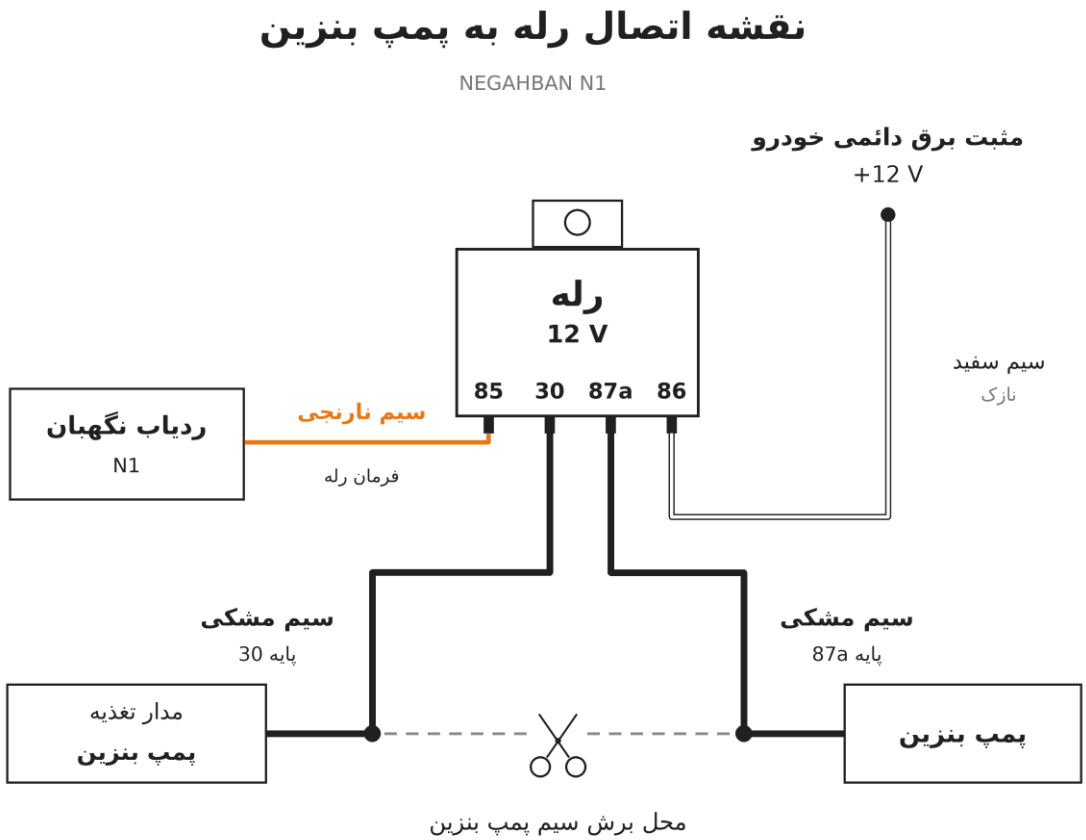

دو سیم مشکی رله به دو سر سیم قطع‌شدهٔ پمپ بنزین متصل می‌شوند.

نقشهٔ اتصال رله به مدار پمپ بنزین